

● 외형치수 및 접점구성 \_ 보조접점 Unit



상부 부착용(Head-on)

형명	외형치수	접점구성
DAU2b		
DAU4b		

측면 부착용(Side-on)

형명	외형치수	접점구성
DAU2Sb		

부착 및 분해방법

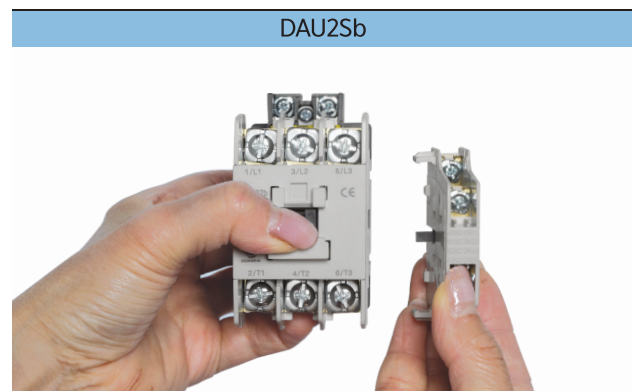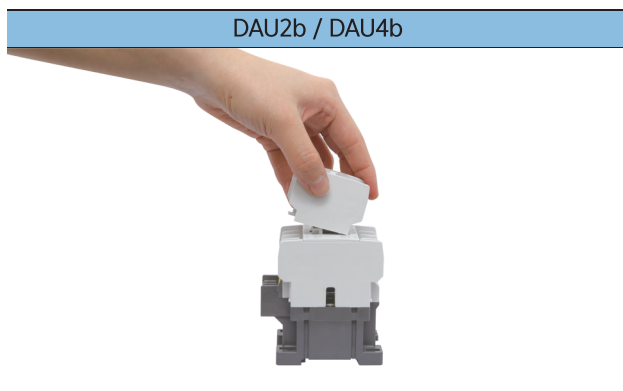

- 보조접점 Unit을 전자접촉기 Head부의 돌기에 맞춰 밀어 넣어 주십시오.
- 분해는 걸림턱을 들어 올리고 조립과 반대로 하면 분리됩니다.

- 전자접촉기의 크로스바를 3~4mm정도 누른 상태에서 보조접점 Unit의 돌출부가 전자접촉기의 측면 크로스바홈에 맞도록 한 후 밀어주면 조립이 됩니다.
- 분해는 "-" 드라이버를 이용하여 보조접점 Unit을 분리하여 주십시오.